


ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА «I-LIBRARY»


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ.

ВИД СПЕРЕДИ

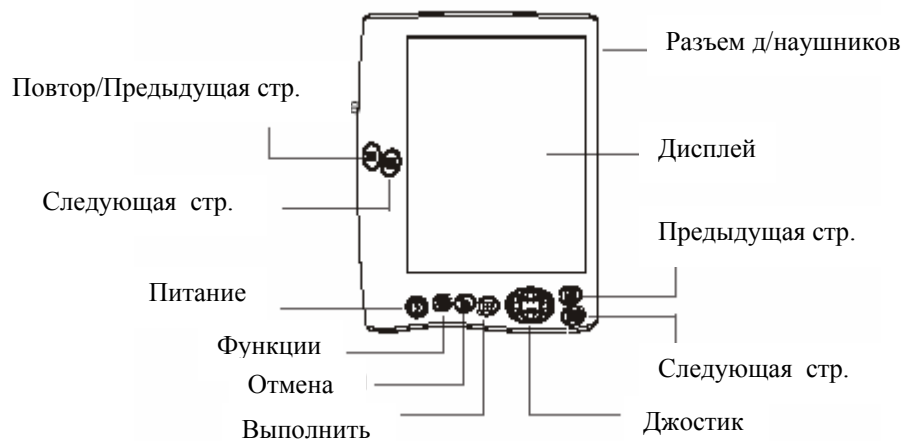

ВИД СЗАДИ

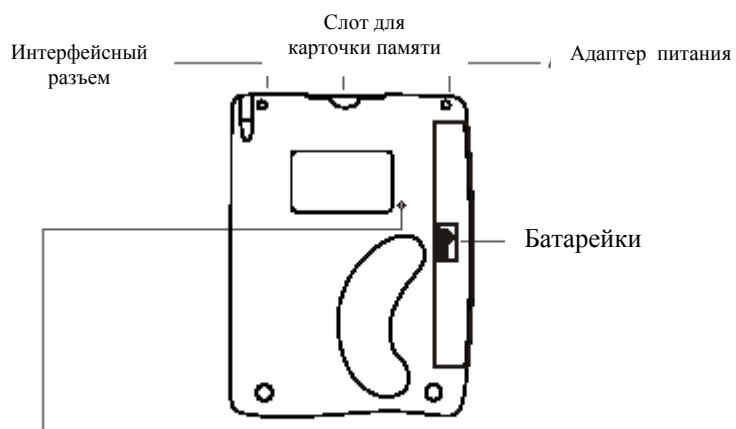

Сброс: Короткое нажатие красной точки при помощи бумажной скрепки в случае нестандартной ситуации позволит вам сбросить текущие установки и после перезагрузки устройства, электронная книга будет работать в обычном


2. ПОДГОТОВКА

Питание

Электронная книга i-library получает питание при помощи аккумуляторных батарей или через адаптер питания.


Использование аккумуляторных батарей:

1. Откройте крышку.
2. Установите батарейки как показано на рисунке.
3. Закройте крышку. Теперь можно пользоваться электронной книгой i-library.

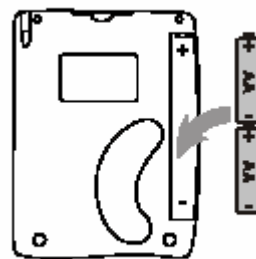


Использование адаптера питания:


1. Подключите адаптер питания к разъему «AC Adapter IN» на электронной книге.
2. Подключите адаптер питания к сети. Теперь можно пользоваться электронной книгой i-library.

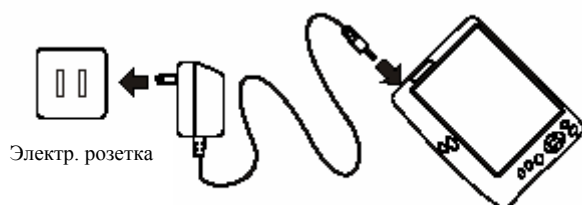

Дополнительная карта памяти EBK


Помимо встроенной памяти (Native EBK Card) электронная книга i-library может быть оснащена дополнительной картой памяти, позволяющей загружать большее количество книг.

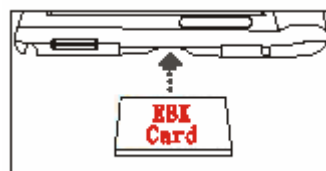

1. Выключите питание электронной книги путем нажатия кнопки .
2. Установите внешнюю карту памяти в соответствующий слот, как показано на рисунке.
3. Включите питание электронной книги.

Наушники.

Для прослушивания “аудио книг” следует использовать наушники, для этого:

1. Выключите питание электронной книги путем нажатия кнопки .
2. Подключите наушники к соответствующему разъему на устройстве i-library.
3. Можно приступить к прослушиванию «аудио книги».

Наушники








Регулятор громкости







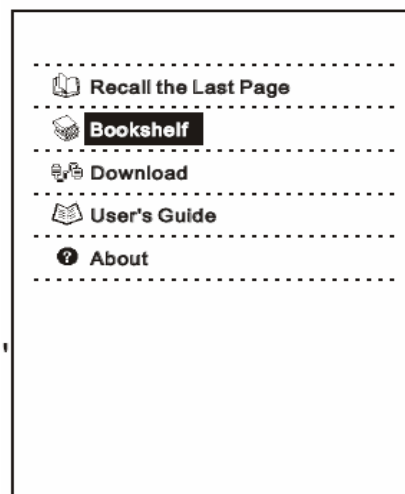


3. Как читать электронную книгу (1)

НАЧАЛО РАБОТЫ




1. Включите питание электронной книги путем нажатия кнопки . На дисплее появится список основных функций.
2. При помощи кнопок   выберите опцию «Книжная полка» (Bookshelf).
3. Подтвердите выбор нажатием кнопки 



4. При помощи кнопок   выберите книгу.
5. Подтвердите выбор нажатием кнопки . Если Вы впервые приступаете к чтению выбранной книги, то на дисплее появится ее Содержание (если таковое имеется). При помощи кнопок   выберите интересующую Вас главу и подтвердите выбор нажатием кнопки 
6. Если Содержание в выбранной книге отсутствует, или же Вы уже начали читать данную книгу, то после нажатия кнопки  в соответствии с п.5, на дисплей будет выведена последняя прочитанная страница.
7. Теперь Вы можете насладиться чтением выбранной книги.



«1» -обозначает номер текущей страницы
«2» -обозначает общее количество страниц
на «Книжной полке»






- Для поиска нужной книги на «Книжной полке» воспользуйтесь кнопками   для перехода на предыдущую или следующую страницу списка книг.
- Нажатие кнопки  позволит вернуться от списка книг к списку основных функций.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В нижней строке видимой части экрана выводится информация о состоянии карманной электронной библиотеки и номер текущей страницы читаемой книги.

Данная строка называется “Линией статуса”. Ознакомьтесь с обозначениями, которые могут появляться на “Линии статуса”.

Обозначение	Описание
-------------	----------

-  Адаптер питания подключен
-  Счетчик уровня зарядки аккумуляторных батарей. Если батареи разряжены, i-library подаст звуковой сигнал.
-  Устройство i-library подключен посредством USB кабеля к компьютеру. Питание устройства осуществляется от компьютера.
-  Идет воспроизведение звукового или музыкального сопровождения, содержащегося на текущей странице.
-  На текущей странице установлена закладка.

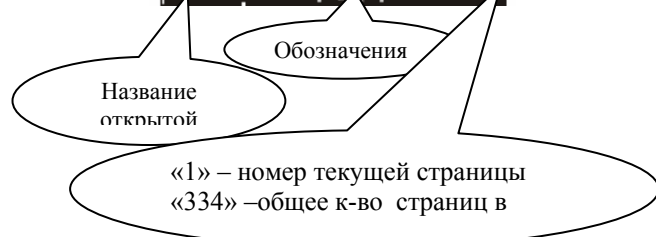


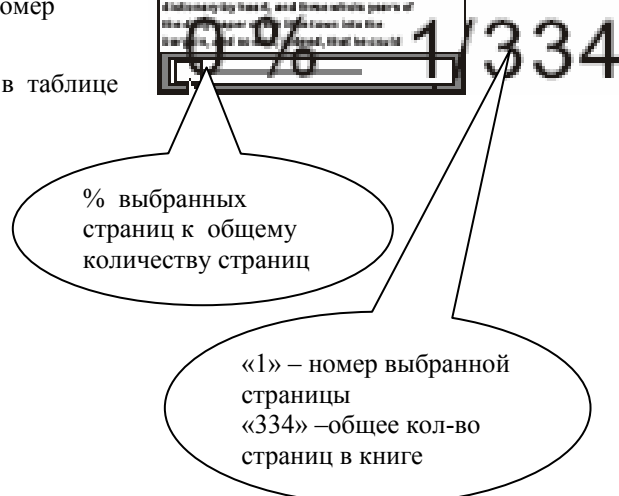
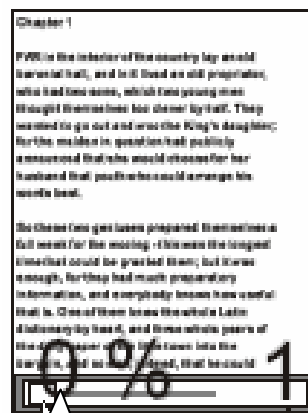
Как «перелистывать» страницы электронной книги

Листаем страницу за страницей









1. Нажмите кнопки   для перехода на предыдущую или следующую страницу.

Быстрое “перелистывание” (переход к избранной странице)

1. Нажмите кнопку  для выведения на дисплей опции выбора страниц (Page Selector)
2. В опции выбора страниц выберите интересующий Вас номер страницы, и она будет открыта автоматически.
3. Ознакомьтесь с обозначениями кнопок, представленных в таблице ниже.







Кнопка	Выполняемая функция
--------	---------------------



-  Кнопка выбора первой страницы книги.
-  Кнопка выбора последней страницы книги.
-  Кнопка выбора предыдущей страницы (на 1 меньше)
-  Кнопка выбора следующей страницы (на 1 больше)
-  Кнопка выбора предыдущих страниц (перелистывание нескольких страниц одновременно)
-  Кнопка выбора предыдущих страниц (перелистывание нескольких страниц одновременно)
-  Кнопка перехода на выбранную страницу
-  Выход из опции «Выбор страницы», прекращение перелистывания страниц.

ПРИМЕР БЫСТРОГО ПЕРЕЛИСТЫВАНИЯ СТРАНИЦ.

Если при чтении, например, 1 страницы возникнет необходимость перейти на страницу 191, то следует предпринять следующие шаги:

1. Нажмите кнопку , для вывода на дисплей опции «Выбора страниц»
2. Нажмите кнопку  несколько пока не появится страница номер 193.
3. Нажмите дважды кнопку  для уточнения номера выбранной страницы «191»
4. Нажмите кнопку  для вывода содержания страницы 191.

- Нажатие кнопки  позволит закрыть опцию «Выбор страницы» и вернуться к «Линии статуса»

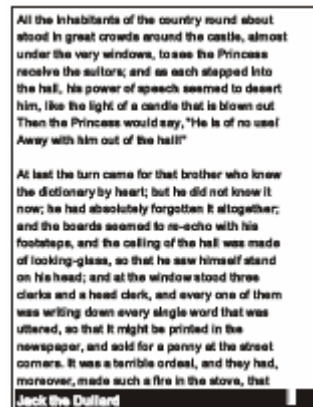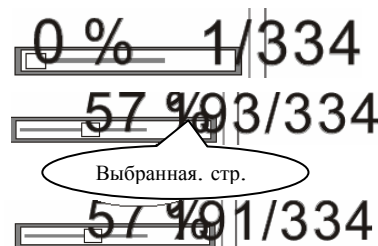



3. Как читать электронную книгу (2)

Читаем «аудио-книги»


«Аудио-книга» содержит голоса, звуки или музыку. Вы можете читать книгу и прослушивать звуковое сопровождение повествования одновременно.

Пользование «аудио-книгой» практически не отличается от пользования обычных книг. Ниже перечисленные дополнительные функции действуют, если читаемая страница содержит звуковое сопровождение.




1. Если открытая страница содержит звуковое сопровождение, то его воспроизведение начинается немедленно. В ходе воспроизведения звука на «Линии статуса» появляется значок  или . По завершении звукового сопровождения значок исчезает.

2. В ходе воспроизведения звукового сопровождения, возможно использование следующих функций:

Функция	Кнопка	Описание
Pause/Play		Приостанавливает звукового сопровождение. Повторное нажатие возобновляет воспроизведение.
Stop		Прекращает воспроизведение звукового сопровождения.
Previous Voice		Воспроизводит предыдущий голос
Next Voice		Воспроизводит следующий голос
Repeat		Повторяет текущий голос, повторное нажатие отменяет повторение.





3. Нажатие кнопки  позволяет возобновить воспроизведение звукового сопровождения (последовательно всех голосов).



-  значок обозначает наличие звукового сопровождения
-  - один голос
-  - 2 или более голосов




Переход к следующей главе

В Содержании указаны все главы или разделы, имеющиеся в книге. Если в выбранной книге есть Содержание, то при помощи опции «Содержание экрана» можно выбрать главу или раздел и вывести на дисплей выбранную страницу.

1. Нажмите кнопку  для вывода на дисплей опции «Содержание экрана». Если данная книга не имеет Содержания, то на дисплее появится сообщение об отсутствии данных (Data empty), в таком случае следует нажать любую кнопку для возврата в исходное положение.
2. При помощи кнопок   выберите интересующую Вас главу.
4. Нажмите кнопку  для перехода к интересующей Вас главе.








Contents	
Chapter 1 - The Beginning	1
Section 1 - Jack	1
Section 2 - Meet Princess	3
Segment 1	3
Segment 2	5
Chapter 2 - Climbing	7
Section 1 - Fight	7
Segment 1	7
Segment 2	12
Segment 3	18


1/2

- Если после перехода к выбранной Главе Вы не находите нужную информацию на дисплее, воспользуйтесь кнопками для перелистывания страниц назад/вперед  .
- Для возврата к строке условных обозначений нажмите кнопку .



«1» – номер выбранной страницы
«334» –общее кол-во страниц в книге

Возврат к опции «Основной экран» (Main Screen)

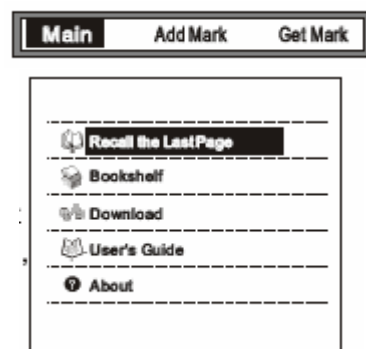
1. На строке условных обозначений нажмите кнопку  для вывода на дисплей опции строки меню «Menu-bar»
2. Для выбора опции «Main» воспользуйтесь кнопками  
3. Нажмите кнопку  для вывода опции «Основной экран»
3. В опции «Основной экран» воспользуйтесь кнопками   для выбора опции вызова к последней страницы (Recall the Last Page), затем для подтверждения выбора нажмите кнопку , на дисплее будет выведена последняя прочитанная страница.



Как изменить размер букв

Если на панели условных обозначений появился значок , то при помощи кнопок   можно изменять размер букв на дисплее.

Размер изменяется в соответствии с приведенным ниже примером:

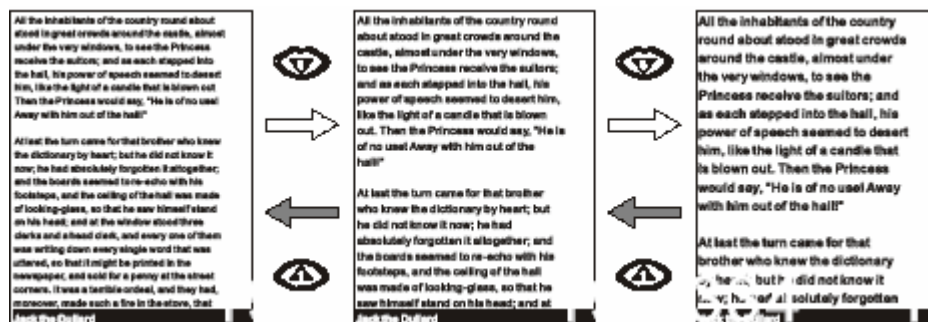

Нормальный размер

Увеличенный размер

Максимальный размер












4. Как пользоваться закладкой.

В ходе чтения книги, Вы можете вложить закладку на странице представляющей для Вас особенный интерес. Если позднее Вы захотите перечитать отмеченную страницу, то все, что нужно сделать это вынуть закладку и отмеченная страница будет немедленно выведена на дисплей.




В каждой книге можно сделать до 9 закладок. Для этого следует выполнить следующие шаги:


Добавление закладки

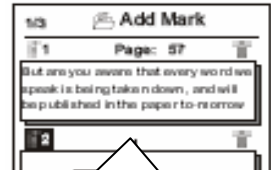1. На строке условных обозначений нажмите кнопку  для вывода на дисплей опции строки меню «Menu-bar».
2. Для выбора опции добавления закладки (Add mark) воспользуйтесь кнопками  
3. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора опции “Add mark screen”.
4. При помощи кнопок   выберите пустую закладку. Чтобы понять, что такое пустая закладка обратите внимание на картинку, приведенную справа (на картинке закладки 2 и 3 пустые).
5. Для добавления закладки нажмите кнопку . Данная закладка отметит прочитанную страницу.
6. Нажмите кнопку  для выхода из опции добавления закладки и возврата к основным условным обозначениям.







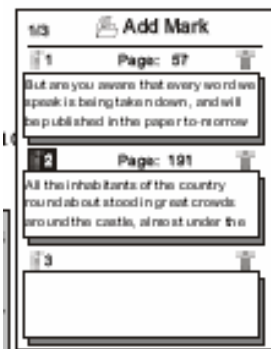


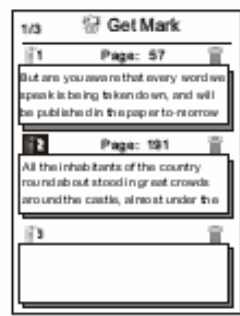
Отсутствие отметок «pageX» означает отсутствие закладок в книге



- Каждая страница в опции добавления закладки (Add Mark Screen) выводит на дисплей по три вложенных закладки. При помощи кнопок   Вы можете перелистывать страницы назад/вперед для просмотра всех закладок.
- Нажатие кнопки  позволяет вернуться к основным обозначениям



Открытие книги на вложенной закладке

1. На панели условных обозначений нажмите кнопку  для вывода на дисплей строки меню (Menu-bar).
2. Для выбора опции открытия книги на закладке (Get mark) воспользуйтесь кнопками  
3. При помощи кнопки  выведите на дисплей имеющиеся закладки (Get Mark Screen).
4. При помощи кнопок   выберите нужную закладку. На картинке справа выбрана закладка под номером 2, которая отмечает страницу 191.
5. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора закладки. Содержание отмеченной страницы будет выведено на дисплей.













- Каждая страница в опции добавления закладки (Get Mark Screen) выводит на дисплей по три вложенных закладки. При помощи кнопок   Вы можете перелистывать страницы назад/вперед для просмотра всех закладок.
- Нажатие кнопки  позволяет вернуться к основным обозначениям



Содержание стр. 191

Удаление закладок

1. На панели условных обозначений нажмите кнопку  для вывода на дисплей строки меню (Menu-bar).
2. Для выбора опции открытия/добавления закладки (Get/Add mark) воспользуйтесь кнопками .
3. При помощи кнопки  выведите на дисплей имеющиеся закладки (Get Mark Screen).
4. При помощи кнопок  выберите закладку, которую хотите удалить. На картинке справа выбрана закладка под номером 2, которая отмечает страницу 191.
5. Нажмите кнопку  для выбора значка .
6. После нажатия кнопки  закладка на странице 191 исчезнет – она удалена.
7. Нажмите кнопку  для возврата к основным обозначениям.

- Каждая страница в опции добавления закладки (Get Mark Screen) выводит на дисплей по три вложенных закладки. При помощи кнопок  Вы можете перелистывать страницы назад/вперед для просмотра всех закладок.
- Нажатие кнопки  позволяет вернуться к основным обозначениям

Место для заметок

